

# 3CX & iPhone

## Installation von iSip auf Ihrem iPhone



EBERTLANG Distribution GmbH  
Garbenheimer Straße 36  
D-35578 Wetzlar

Tel. 06441 67 11 80  
Fax 06441 67 11 8222



Tel. 0820 00 10 36



Tel. 044 58 65 910



Tel. 022 21 96 170

# Nutzung von iSip auf Ihrem iPhone

Seine E-Mails auf das iPhone zu bekommen ist heute bei vielen schon „Gang und Gäbe“. Mit 3CX und der Anwendung „iSip“ können Sie nun auch auf Ihrem iPhone Ihre interne Nebenstelle abbilden und in Ihrem Unternehmen per WiFi auf Ihrem iPhone parallel zum klassischen IP-Telefon erreichbar sein.

Für diese Nutzergruppe haben wir ein Whitepaper erstellt, wie Sie schnell und einfach zum Ziel kommen.

Die Applikation „iSip“ können Sie zum Preis von 5,49 € im App Store erwerben.

Mit iSip wird die SIP Verbindung direkt zur 3CX IP-Telefonanlage aufgebaut. Somit ist kein „Vermittler“ (wie z.B. Fring) in der Verbindung mit einbezogen.

Wichtig: Diese Anleitung wurde mit folgenden Versionen getestet

Apple iPhone 3GS


SipPhone on iPhone V. 2.2

iPhone Firmware 3.0

*Achtung: Darauffolgende Versionen können sowohl in der Funktionalität als auch in der Oberfläche von den in dieser Anleitung aufgeführten Schritten abweichen.*

Die folgende Anleitung beschreibt, wie Sie hierfür das iPhone als externe Erweiterung nutzen können. Wenn Sie das Programm für das interne LAN verwenden möchten, können Sie einfach ein separates Profil anlegen, STUN deaktivieren und die IP/FQDN entsprechend anpassen. Für ausgehende Anrufe wird immer der zuerst eingerichtete SIP Account verwendet.

Da die Nutzung von SIP außerhalb eines WiFi Netzwerks nicht möglich ist, stellen Sie zuvor bitte sicher, dass Ihr iPhone mit einem WLAN Netzwerk verbunden ist.



# Installation von iSip auf Ihrem iPhone

1. Die Anwendung iSip können Sie entweder über Ihren Computer per iTunes, oder aber direkt von Ihrem iPhone aus über den App Store beziehen.

Bitte drücken Sie hierzu im App Store auf **Suchen**. Geben Sie im Suchfeld „iSip“ ein.




## Einrichten von 3CX in iSip

1. Starten Sie bitte die zuvor heruntergeladene Applikation **iSip**



2. Klicken Sie bitte im unteren Bereich auf **Settings** und aktivieren Sie die Option **SIP Stun**
3. Tragen Sie bitte im Feld **SIP Stun Server** folgende Adresse ein: **stun.3cx.com**

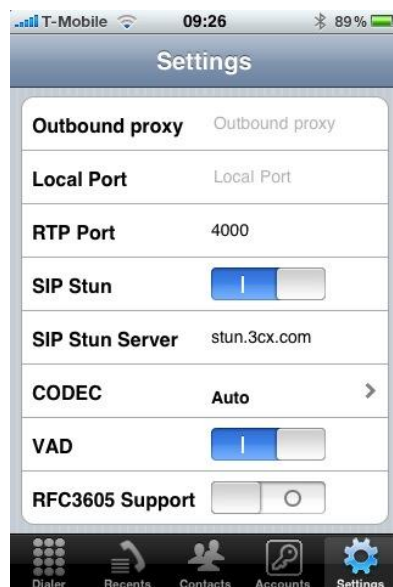

4. Fügen Sie nun bitte 3CX Phone System als SIP Provider hinzu. Drücken Sie hierzu auf den Menüpunkt **Accounts** und anschließend auf **Bearbeiten**.



5. Drücken Sie nun bitte auf **Add new SIP...**



6. Drücken Sie auf „other provider“



7. Tragen Sie nun einen beliebigen **Domain, Username und Password**



**Display Name**, die ein.

8. Bestätigen Sie dies mit Drücken auf **Sichern**
9. Wählen Sie bitte nun die Option **Account Manager** und drücken Sie anschließend auf **Fertig**
10. Aktivieren Sie bitte den zuvor eingetragenen SIP Account



Fertig!